..... Bezbednosna uputstva
..... Pregled
..... Povezivanje
..... Korišćenje
..... Primena
..... Specifikacije
..... Rešavanje problema

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Acrobat Reader | Frame Manager XP | Frame Manager Vista | Regulatory | PDF manual | Frame Manager PDF Manual

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Bezbednosna uputstva

| Bezbednosni simboli | Napajanje | Instalacija | Korišćenje i čišćenje |

Bezbednosni simboli

※ Vodite računa da se pridržavate sledećih uputstava da ne bi došlo do nezgoda i oštećenja uređaja usled nepravilne upotrebe.

Upozorenje	Ako se ne pridržavate navedenih uputstava može doći do ozbiljnih povreda ili smrti.
Pažnja	Ako se ne pridržavate navedenih uputstava, može doći do manjih telesnih povreda ili oštećenja uređaja.

| Bezbednosni simboli | Napajanje | Instalacija | Korišćenje i čišćenje |

Napajanje

Upozorenje

Pravilno umetnite kabl za napajanje tako da dobro legne na mesto.

- U suprotnom, može doći do požara.

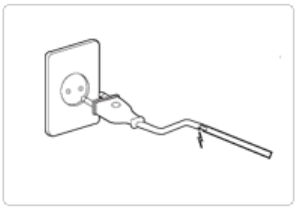

Ne koristite oštećeni utikač, kabl ili utičnicu, jer to može dovesti do električnog udara ili požara.

Ne dodirujte utikač mokrim rukama, jer to može dovesti do električnog udara.

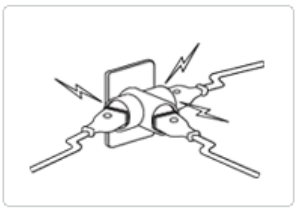

Ne priključujte više od jednog uređaja na jednu utičnicu, jer pregrevanje utičnice može izazvati požar.

Nemojte izvlačiti kabl za napajanje na silu. Nemojte stavljati teške objekte na kabl za napajanje, jer to može dovesti do električnog udara ili požara.

Pre pomeranja uređaja, uvek isključite napajanjei izvucite utikač iz utičnice. Vodite računa da isključite i kablove od ostalih uređaja.

- Pomeranje proizvoda bez isključivanja kabla za napajanje može da ošteti kabl i dovede do požara ili električnog udara.

Pažnja

Pri isključivanju kabla iz utičnice, uhvatite utikač i povucite ga, pošto bi povlačenje kabla moglo da dovede do oštećenja.

- U suprotnom, može doći do požara ili uređaj neće moći pravilno da se uključi.

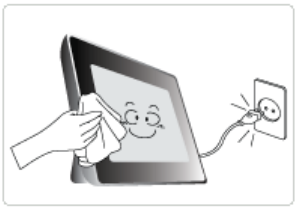

Pre čišćenja uređaja, vodite računa da isključite utikač iz utičnice.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Proizvod držite podalje od mesta izloženih ulju, dimu ili vlazi; nemojte ga montirati unutar vozila.

- To može dovesti do kvara, strujnog udara ili požara.
- Posebno izbegavajte korišćenje monitora u blizini vode ili na otvorenom gde može biti izložen snegu i kiši.

Ne instalirajte proizvod pored grejnih tela.

- Postoji opasnost od požara.

Upozorenje

Ako uređaj postavljate na ormar ili policu, vodite računa da prednji deo uređaja ne prelazi preko prednje ivice površine na kojoj stoji.

- U suprotnom, uređaj može pasti i oštetiti se ili izazvati telesne povrede.

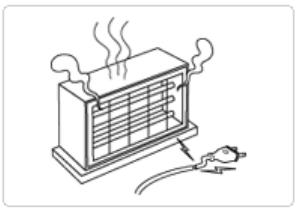

Kabl za napajanje držite dalje od grejnih tela da se ne bi otopio, što može da izazove električni udar ili požar.

Ne montirajte proizvod na mestima izloženim ulju, dimu, vlazi, vodi, kiši ili unutar automobila.

- Ako ove materije dođu u dodir sa uređajem mogu izazvati električni udar ili požar.

Ako napolju grmi, isključite utikač iz napajanja.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Pažnja

Pri instalacija, pažljivo spustite uređaj.

- U suprotnom, može doći do oštećenja uređaja ili telesnih povreda.

Vodite računa da ne ispustite uređaj kada ga pomerate da ne bi došlo do oštećenja uređaja ili telesnih povreda.

Uređaj postavite van dohvata dece.

- Uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.

Upozorenje

U otvore sa zadnje strane uređaja nemojte umetati metalne predmete poput viljušaka, žice ili svrdla niti zapaljive predmete poput papira i šibica jer to može dovesti do električnog udara ili požara.

- Ako u uređaj uđe voda ili neka druga materija, vodite računa da isključite uređaj, izvučete utikač iz utičnice i obratite se **servisnom centru**.

Nikada nemojte sami rastavljati, popravljati ili prepravljati uređaj.

- Ako je potrebno popraviti proizvod, obratite se **servisnom centru**. U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Pažnja

Ako čujete neuobičajen zvuk, osetite miris dima ili vidite dim, odmah isključite utikač iz utičnice i obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

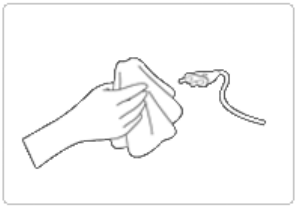

Čuvajte pinove i priključke utikača od prašine i vode.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Pri čišćenju uređaja, prvo isključite napajanje i očistite ga mekom suvom krpom.

- Nemojte koristiti hemikalije kao što su benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti,deterdženti ili vosak.

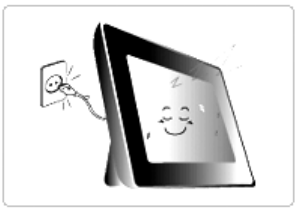

Ako duže vreme nećete koristiti uređaj, vodite računa da ga isključite iz napajanja.

- Debeo sloj prašine može dovesti do preteranog grejanja ili vatre i izazvati električni udar ili požar.

Ako je potrebno postaviti uređaj na lokaciji na kojoj vladaju posebni uslovi, posavetujte se sa našim servisnim osobljem oko instalacije da na uređaju ne bi došlo do ozbiljnih problema sa kvalitetom usled neodgovarajućeg okruženja.

- Ovo važi za mesta izložena gustoj sitnoj prašini, hemikalijama, visokoj ili niskoj temperaturi, vlazi ili ako će se proizvod neprekidno koristiti duži vremenski period.

Ako vam proizvod ispadne ili dođe do oštećenja kućišta, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.

- Korišćenje uređaja bez prethodne provere da li je oštećen može dovesti do električnog udara ili vatre. Pozovite **servisni centar**.

Ispravno odlaganje proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme) - samo Evropa

(Važi za Evropsku uniju i ostale evropske zemlje odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovaj znak na uređaju ili dokumentaciji označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom na kraju radnog veka. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici koji proizvod koriste kod kuće trebalo bi da se obrate prodavcu kod koga su kupili proizvod ili lokalnoj upravi da bi dobili detaljne informacije o tome gde mogu da odlože proizvod za reciklažu bezbednu po okolinu.

Poslovni korisnici trebalo bi da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod se ne sme mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.

Zabranjeno je korišćenje, kopiranje ili reprodukovanje ovog priručnika ili njegovih delova bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronic. Sadržaj ovog priručnika podleže promenama bez prethodnog obaveštenja. ©2008 Sva prava zadržana. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Pregled

|Karakteristike | Komponente | Prednja strana | Zadnja strana | Sa strane |

Karakteristike

01 **Proširivanje kapaciteta ugrađene memorije pomoću memorijskih kartica. Trenutno prikazivanje uskladištenih slika.**
02 **Funkcija muzike u pozadini.**
03 **Može da se napaja pomoću baterije određeni vremenski period, bez priključivanja na napajanje.**
04 **Poseduje funkciju Mini-Monitor.**
05 **Moderan dizajn**
- Vrhunski moderan dizajn omogućava dekorativnu upotrebu na polici ili na stolu.
- Rotirajuće postolje koje omogućava uspravno/položeno postavljanje.

|Karakteristike | Komponente | Prednja strana | Zadnja strana | Sa strane |

Proverite da li ste u paketu dobili sve komponente.
Ako nešto nedostaje, obratite se lokalnom distributeru koji vam je prodao proizvod. Za opcionalnu opremu, obratite se **servisnom centru**.

Koristite isključivo adapter za napajanje koji ste dobili uz uređaj.

Komponente

Digitalni ram za slike
(Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.)

Priručnik

Brzi vodič za početnike

Garancija
(Nije dostupno na svim lokacijama)

Korisnički priručnik

Kablovi

Kabl za napajanje

USB kabl
(tip A-mini B)

Adapter za napajanje

Prednja strana

※ Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.

※ Ovo je uređaj koji poseduje dodirnu dugmad. Ako blago dodirnete dugme sa na desnoj strani uređaja, uključiće se osvetljenje dugmadi.
Kada je uključeno osvetljenje za dugmad možete da koristite menije koji su dostupni putem dugmadi.

1 **[MENU] Dugme Meni**	Služi za prikazivanje prozora menija u donjem levom uglu ekrana.
2 **[▲] Dugme nagore**	Služi za kretanje nagore.
3 **[◀] Dugme nalevo**	Služi za kretanje nalevo.
4 **[▶] Dugme nadesno**	Služi za kretanje nadesno.
5 **[▼] Dugme nadole**	Služi za kretanje nadole.
6 **[⏎] Dugme Enter**	Služi za izbor.
7 **[↩] Dugme Nazad**	Povratak u prethodni meni.
8 **[⧉] Dugme Projekcija slajdova**	Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije slajdova. ※ Prilikom reprodukcije slajdova pomoću dugmeta **[⧉]**, prikazuju se fotografije sa lokacije na kojoj se nalazi poslednja prikazana fotografija. Ako su uklonjene fotografije sa lokacije na kojoj se nalazi poslednja prikazana fotografija, automatski će biti obavljena pretraga, a zatim će biti pokrenuta projekcija slajdova.

Zadnja strana

※ Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.

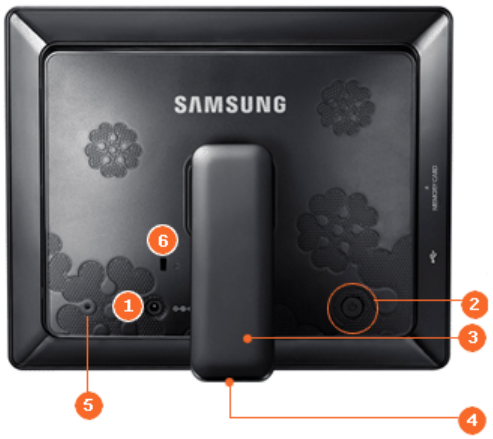

1 **DC –In priključak**	Na ovaj priključak povežite adapter za napajanje. Kabl za napajanje umetnite u priključak za napajanje na adapteru.
2 **[⏻] Dugme za uključivanje/isključivanje**	Služi za uključivanje ili isključivanje uređaja. Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje otprilike 2 sekunde.
3 **Postolje**	Rotirajuće postolje omogućava korišćenje uređaja u uspravnom ili položenom položaju.
4 **Držač protiv klizanja**	Pruža oslonac proizvodu kako bi čvrsto stajao na skliskim površinama.
5 **Priključak za servisiranje**	Ovaj priključak služi samo za servisiranje uređaja. Nemojte da ga koristite u druge svrhe.
6 **Kensington lock**	Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko obezbeđivanje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu. (Uređaj za zaključavanje se prodaje odvojeno.)

Sa strane

※ Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.

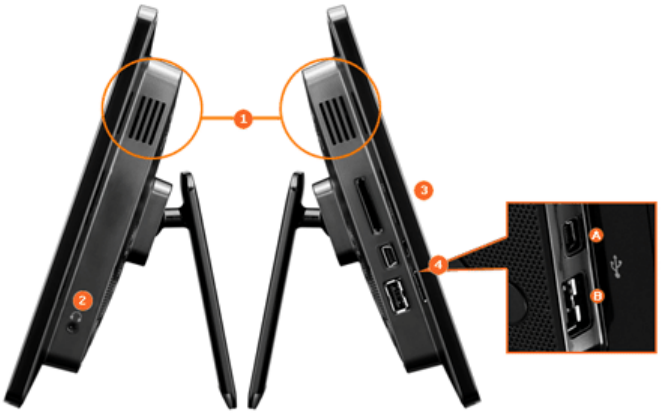

1 **Zvučnik**	Možete da slušate zvuk bez priključivanja dodatnog zvučnika.
2 **Priključak za slušalice**	Zvuk možete da slušate tako što ćete na uređaj priključiti slušalice.

3	**MEMORY CARD**	Omogućava umetanje opcionalne memorijske kartice. (Uređaj je kompatibilan samo sa SD/MS)
4		Povezivanje računara ili nekog drugog spoljnog uređaja pomoću USB kabla.
	A **Priključak za otpremanje**	Povežite digitalni ram za slike na USB priključak računara pomoću USB kabla.
	※ Pri povezivanju digitalnog rama za slike na računar putem priključka za otpremanje, vodite računa da koristite USB kabl (tip A-mini B) koji ste dobili uz uređaj.	
	B **Priključak za preuzimanje**	Povežite digitalni ram za slike sa USB uređajem za skladištenje.

Zabranjeno je korišćenje, kopiranje ili reprodukovanje ovog priručnika ili njegovih delova bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronic. Sadržaj ovog priručnika podleže promenama bez prethodnog obaveštenja. ©2008 Sva prava zadržana. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Povezivanje

| Napajanje | USB | Memorijska kartica |

Priključivanje na izvor napajanja

1. Povežite kabl adaptera na priključak za napajanje sa zadnje strane uređaja.
2. Povežite kabl za napajanje na adapter za napajanje.
3. Kabl za napajanje uključite u najbližu zidnu utičnicu.
4. Pritisnite dugme [⏻] da biste uključili napajanje.

| Napajanje | USB | Memorijska kartica |

Povezivanje putem USB veze

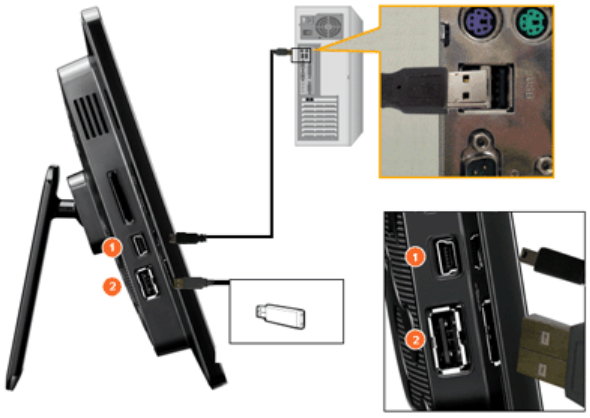

1 Priključak za otpremanje

Služi za povezivanje digitalnog rama za slike na računar.

※ Pri povezivanju digitalnog rama za slike na računar preko priključka za otpremanje, vodite računa da koristite USB kabl koji ste dobili u kompletu sa uređajem.

2 Priključak za preuzimanje

Služi za povezivanje spoljnog uređaja koji podržava USB vezu na digitalni ram za slike.

※ Neki USB uređaji možda ne podržavaju digitalni ram za slike.

※ Ovaj uređaj ne podržava čitače USB kartica. Podržani su samo USB memorijski uređaji.

※ Računar ne prepoznaje spoljne uređaje povezane na digitalni ram za slike.

※ Za priključivanje spoljnog uređaja na izlazni terminal, koristite USB kabl koji ste dobili uz spoljni uređaj. (Više informacija o spoljnim uređajima i kablovima potražite od odgovarajućeg servisnog centra.)

※ Kompanija Samsung ne odgovara za probleme sa spoljnim uređajem koji su posledica povezivanja uređaja nestandardnim kablom.

※ Uz neke spoljne uređaje dobija se kabl koji ne ispunjava USB standarde. Oni mogu dovesti do problema sa uređajem.

※ Ako spoljni memorijski uređaj ne radi pravilno kada je povezan na digitalni ram za slike, pokušajte da ga povežete na računar. Ako ne radi pravilno ni kada je povezan na računar, obratite se servisnom centru za taj spoljni uređaj ili vaš računar.

A Priključite priključak za otpremanje digitalnog rama za slike.

B Priključite USB priključak računara.

Struktura fascikli

Kada ovaj uređaj povežete na računar, on će se prikazati kao prenosni disk (E:), kao što je prikazano na slici ispod.
Možete sačuvati i reprodukovati sve muzičke i video datoteke u sledećim fasciklama.
Po potrebi, možete dodavati i brisati fascikle. (Međutim, ako izbrišete sledeće podrazumevane fascikle, one će se automatski kreirati po sledećem uključivanju uređaja.)

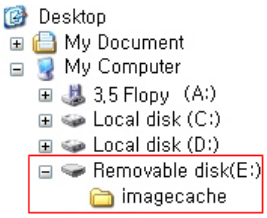

01 **imagecache**

Web fotografije (fotografije sa lokacije Windows Live Space ili iz RSS feedova) čuvaju se u skladu sa dostupnim kapacitetom memorije rama za slike. Ako budete ručno kopirali fotografije sa računara u fasciklu imagecache, one se neće prikazivati na digitalnom ramu za slike.

※ Kapacitet memorije ovog uređaja iznosi 64 MB.
Ako se kapacitet prekorači, nećete moći da uskladištite više nijednu datoteku.

※ Ne isključujte uređaj u toku čuvanja, reprodukcije ili brisanja datoteke.

※ Oznaka prenosnog diska (na primer, E:, F:, G:) možda će se razlikovati u zavisnosti od vašeg računarskog okruženja.

Povezivanje memorijske kartice

1 **MEMORY CARD** Umetnite karticu u smeru naznačenom na gornjoj strani kartice.

※ Uklanjanje kartice tokom reprodukcije MP3 datoteka, video zapisa ili fotografija može poremetiti rad uređaja. U tom slučaju, isključite, zatim uključite uređaj.

Zabranjeno je korišćenje, kopiranje ili reprodukovanje ovog priručnika ili njegovih delova bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronic. Sadržaj ovog priručnika podleže promenama bez prethodnog obaveštenja. ©2008 Sva prava zadržana. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Korišćenje

※ Ako ne pritisnete nijedno dugme u periodu od deset (10) minuta, aktiviraće se projekcija slajdova ili časovnik. Međutim, ako je u toku reprodukcija muzičke datoteke, aktiviraće se časovnik i prikazaće se naziv te muzičke datoteke. Možete preći u režim časovnika čak i dok je film pauziran. U nekim slučajevima, možete preći na ekran sa listom filmova.

※ Ovaj uređaj poseduje dodirnu dugmad. Ako blago dodirnete dugme sa na desnoj strani uređaja, uključiće se osvetljenje dugmadi. Kada je uključeno osvetljenje za dugmad možete da koristite menije koji su dostupni putem dugmadi.

| Korisnički priručnik | Photo | Music | Movie | Clock & Alarm | Settings |

Korisnički priručnik

Dugmad

Meni	Opis
MENU	Služi za ulazak u meni ili izlazak iz njega. Pritisnite i držite dugme MENU duže of pet (5) sekundi. Osvetljenje dugmadi će trepnuti dva puta i biće aktivirana funkcija zaključavanja dugmadi. Da biste poništili funkciju zaključavanja dugmadi ponovo zadržite dugme MENU duže od pet (5) sekundi.
▲, ▼, ◀, ▶	Služi za navigaciju kroz stavke i podešavanje vrednosti.
	Služi za izbor funkcije.
	Povratak na prethodni ekran. ※ Pritisnite i držite ovo dugme pet (2) sekundi da biste se vratili na glavni ekran.
	Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije slajdova. Prilikom reprodukcije slajdova pomoću dugmeta **[ ]**, prikazuju se fotografije sa lokacije na kojoj se nalazi poslednja prikazana fotografija. Ako su uklonjene fotografije sa lokacije na kojoj se nalazi poslednja prikazana fotografija, automatski će biti obavljena pretraga, a zatim će biti pokrenuta projekcija slajdova.

Indikatori statusa na ekranu

Prikaz	Opis
	Ovo se prikazuje različito u zavisnosti od jačine signala kada je uređaj povezan na mrežu. Ako uređaj nije povezan na mrežu, prikazuje se .
PC	Prikazuje se kada je ostvarena veza sa računarom ili kada postoji računar sa kojim je moguće ostvariti vezu.
	Prikazuje se samo kada je uređaj povezan na mrežu i kada postoji veza sa Internetom. Kada je prikazana ova ikona možete da pregledate samo fotografije iz RSS feedova ili sa lokacije Live Space.
	Prikazuje se kada je priključen USB uređaj.
	Prikazuje se kada je umetnuta SD/MS memorijska kartica.

Indikatori baterije

Prikaz	Opis
	Prikazuje se kada je priključen kabl za napajanje i kada se baterija puni.
	Prikazuje se kada je baterija potpuno napunjena i kada je priključen kabl za napajanje.
	Prikazuje se kada je baterija potpuno napunjena.
	Prikazuje se kada se kapacitet napunjenosti baterije smanji za otprilike 25%.
	Prikazuje se kada se kapacitet napunjenosti baterije smanji za otprilike 50%.
	Prikazuje se kada se kapacitet napunjenosti baterije smanji za otprilike 75%.
	Prikazuje se kada se kapacitet napunjenosti baterije smanji za otprilike 95%. U tom slučaju, automatski će se prikazati glavni ekran, na sredini ekrana će treptati ikona za praznu bateriju i isključiće se napajanje. Dok trepće ikona za praznu bateriju nije moguće otvarati podmenije.

※ Za punjenje potpuno ispražnjene baterije potrebno je približno dva (2) časa.

※ Reprodukcija filma može da traje približno trideset (30) minuta, a projekcija slajdova približno četrdeset (40) minuta u podrazumevanom stanju (jačina zvuka 70, osvetljenost 70), kada je baterija potpuno napunjena.

※ Trajanje napajanja pomoću baterije može da se razlikuje u zavisnosti od podešavanja (osvetljenost, jačina zvuka itd.).

※ Kada je unutrašnja baterija potpuno napunjena, a adapter za napajanje je isključen duže od 3 dana, unutrašnja baterija će se prazniti. Ako je unutrašnja baterija potpuno ispražnjena, priključite adapter za napajanje da biste je napunili i ponovo podesite vreme.

※ Trajanje napunjenosti baterije se smanjuje sa povećavanjem vremena korišćenja uređaja.

※ Baterija je ugrađena u uređaj. Obratite se servisnom centru radi zamene baterije. Nemojte sami da menjate bateriju.

Photo

Pri izboru fascikle

※ Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.

Meni	Opis
Open	Služi za otvaranje izabrane fascikle.
Copy	Služi za kopiranje izabrane fascikle.
Delete	Služi za brisanje izabrane fascikle.

Meni koji se prikazuje nakon izbora sličice.

※ Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.

Meni	Podmeni Opis
Start Slideshow	Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije slajdova.
Copy	Služi za kopiranje izabrane datoteke na drugi uređaj za skladištenje. (Aktivira se kada je priključen uređaj za skladištenje.)
Copy All Files	Služi za kopiranje svih datoteka na drugi uređaj za skladištenje. (Aktivira se kada je priključen uređaj za skladištenje.)
Delete	Služi za brisanje izabrane datoteke.
Delete All Files	Služi za brisanje svih datoteka.
Set as Background	Izabrana slika postavlja se za pozadinsku sliku glavnog ekrana. Tada se režim za pozadinu automatski menja u Prilagođeno.

※ Ako je pri kopiranju fotografija sa spoljnog uređaja za skladištenje (SD/MS, USB memorija) u memoriju rama za slike [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] postavljeno na [Resized], veličina (kvalitet prikaza) fotografije automatski će biti smanjen pre njenog čuvanja kako bi odgovarala veličini ekrana digitalnog rama za slike, a EXIF (informacije u vezi sa fotoaparatom) informacije koje su sačuvane uz fotografiju biće uklonjene. Stoga bi za prikazivanje na digitalnom ramu za slike trebalo da koristite samo fotografije koje su uskladištene u njegovoj memoriji.

※ Istovremeno kopiranje velikog broja datoteka može da potraje.

Meni koji se prikazuje nakon izbora sličice (računar, Live Space, RSS).

※ Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.

Meni	Podmeni Opis
Start Slideshow	Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije slajdova.
Copy	Služi za kopiranje izabrane datoteke na drugi uređaj za skladištenje. (Aktivira se kada je priključen uređaj za skladištenje.)
Copy All Files	Služi za kopiranje svih datoteka na drugi uređaj za skladištenje. (Aktivira se kada je priključen uređaj za skladištenje.)
Set as Background	Izabrana slika postavlja se za pozadinsku sliku glavnog ekrana. Tada se režim za pozadinu automatski menja u Prilagođeno.
Browsing Mode	• All Photos, Folder, Playlist, Tags, Dates, Rating Služi za izbor kategorije za sortiranje fotografija. ※ [Browsing Mode] prikazuje se samo na računaru.

Podmeniji se razlikuju u zavisnosti od režima.

Meni Projekcija slajdova

※ Ovaj proizvod podržava do 4000 slika. Ako postoji više od 4000 slika, projekcija slajdova neće obuhvatati preostale slike.

Meni	Podmeni	Detaljni meni	Opis
Stop Slideshow			Služi za pauziranje ili nastavljanje reprodukcije slajdova.
Slideshow Settings	Transition	• No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Checker, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, UnCover, Push, Stairs, Random	Služi za izbor efekta za reprodukciju.
	Speed	• Fast, Normal, Slow	Služi za izbor brzine reprodukcije.
	Mode	• All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder, Repeat one photo	Služi za izbor režima za reprodukciju. ※ Ova opcija nije dostupna tokom projekcije slajdova sa računara, sa lokacije Live Space ili iz RSS feeda.
	Display Clock	• Off, On	Omogućava vam da izaberete da li želite da se tokom reprodukcije slajdova prikazuje trenutno vreme.
Brightness		• 0~100	Možete da podesite nivo osvetljenosti.
Rotation			Prikaz na ekranu možete da rotirate za 90°, 180° i 270°.
Screen ratio		• Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen	Možete da izaberete način podešavanja veličine fotografija za prikazivanje na ekranu. Original Fit - kada je veličina fotografije veća od veličine ekrana, ona se uklapa u odnosu na veličinu ekrana. Auto Fit - veličina fotografija se uklapa u odnosu na veličinu ekrana. Može da bude odsečen horizontalni ili vertikalni deo fotografije, ali tako da ne dođe do izobličenja. Fit to Width - fotografije se uklapaju u odnosu na širinu ekrana. Može da bude odsečen horizontalni ili vertikalni deo fotografije, ali tako da ne dođe do izobličenja. Fit to Screen - fotografije se uklapaju na rezoluciju 800*600. (može da dođe do izobličenja)
Delete			Služi za brisanje fotografije koja se prikazuje u projekciji slajdova. ※ Ovo neće raditi tokom projekcije slajdova sa računara, sa lokacije Live Space ili iz RSS feeda.
Set as Background			Trenutno izabrana slika postavlja se za pozadinsku sliku glavnog ekrana.
Background Music		• On, Off, Music Settings	Izaberite [On] za [Background Music]. Zatim iz [Background Music] izaberite [Music Settings] tako što ćete pritisnuti dugme MENU i izaberite muzičku datoteku koja je uskladištena u memoriji rama za slike ili na priključenom spoljnom uređaju za skladištenje. Pri prvoj upotrebi ovog uređaja, za pozadinsku muziku biće upotrebljene unapred sačuvane muzičke datoteke. Pri sledećoj projekciji slajdova pomoću dugmeta [Slideshow], za pozadinsku muziku biće upotrebljena muzička datoteka koja je poslednja reprodukovana. (Prioritet lokacije za muzičke datoteke koje će služiti kao pozadinska muzika: „Lokacije muzičke datoteke

koja je poslednja reprodukovana kao pozadinska muzika → [Frame Memory] → [USB] → [SD/MS]" .

Direktne funkcije

Meni	Opis
MENU	Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija.
►	Reprodukcija sledeće datoteke.
◄	Reprodukcija prethodne datoteke.
▲ ▼	Podešavanje jačine zvuka.
	Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije slajdova.

Music

Meni koji se prikazuje nakon izbora liste.

※ Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.

Meni	Podmeni Opis
Play Music	Služi za reprodukovanje datoteke.
Play Mode	• All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat Music file Služi za izbor režima za reprodukciju.
Copy	Služi za kopiranje izabrane datoteke na drugi uređaj za skladištenje.
Copy All Files	Služi za kopiranje svih datoteka na drugi uređaj za skladištenje.
Delete	Služi za brisanje izabrane datoteke.
Delete All Files	Služi za brisanje svih datoteka.

Meni koji se prikazuje tokom reprodukcije muzike.

※ Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.

Meni	Podmeni Opis
Play Mode	• All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat Music file Služi za izbor režima za reprodukciju.

Direktne funkcije

Meni	Opis
MENU	Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija.
▶	Reprodukcija sledeće datoteke. Ako duže zadržite dugme, aktiviraće se funkcija premotavanja unapred.
◀	Reprodukcija prethodne datoteke. Ako duže zadržite dugme, aktiviraće se funkcija premotavanja unazad.
▲ ▼	Služi za podešavanje jačine zvuka.
	Reprodukcija ili pauziranje datoteke.
	Pokreni projekciju slajdova.

Movie

Meni koji se prikazuje nakon izbora liste.

※ Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.

Meni	Podmeni Opis
Play Movie	Služi za reprodukovanje datoteke.
Play Mode	• All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie

	Služi za izbor režima za reprodukciju.
Copy	Služi za kopiranje izabrane datoteke na drugi uređaj za skladištenje.
Copy All Files	Služi za kopiranje svih datoteka na drugi uređaj za skladištenje.
Delete	Služi za brisanje izabrane datoteke.
Delete All Files	Služi za brisanje svih datoteka.

Meni koji se prikazuje tokom reprodukcije filma.

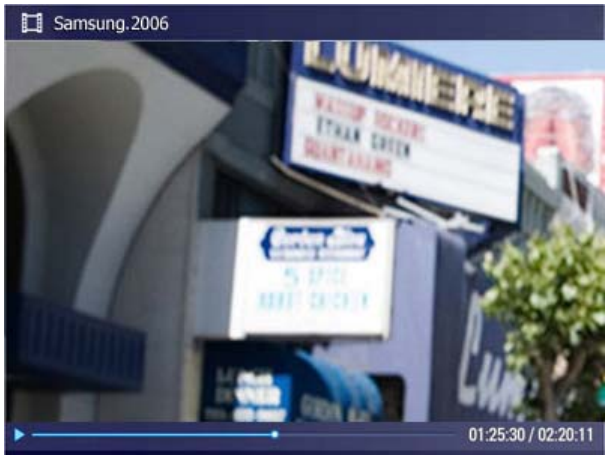

※ Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.

Meni	Podmeni Opis
Play Mode	• All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie Služi za izbor režima za reprodukciju.
Brightness	• 0~100 Možete da podesite nivo osvetljenosti.

Direktne funkcije

Meni	Opis
MENU	Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija.
▶	Reprodukcija sledeće datoteke. Ako duže zadržite dugme, aktiviraće se funkcija premotavanja unapred.
◀	Reprodukcija prethodne datoteke. Ako duže zadržite dugme, aktiviraće se funkcija premotavanja unazad.
▲ ▼	Služi za podešavanje jačine zvuka.
	Reprodukcija ili pauziranje datoteke.
	Pokreni projekciju slajdova.

Meni	Podmeni	Detaljni meni	Opis
Date and Time			• Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (when the Time Format is set to 12 Hours). Month, Day, Year, Hours, Minutes (when the Time Format is set to 24 Hours). Služi za podešavanje datuma i vremena.
Time Zone			Možete da izaberete vremensku zonu.
Daylight Saving Time			• Off, On Možete da omogućite ili da onemogućite letnje/zimsko računanje vremena.
Internet Time Update			• Auto, Manual, Update Time Now Odaberite da li želite da se sistemsko vreme na digitalnom ramu za slike ažurira pomoću informacija sa Interneta.
Time Format			• 12 Hours, 24 Hours Možete da izaberete 12-časovni ili 24-časovni format vremena. Ako je izabran 24-časovni format, nije moguće izabrati am/pm.
Date Format			• YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY Možete da izaberete format za prikazivanje datuma.
Clock Type			• Analog, Digital, Clock & Calendar Možete da izaberete tip časovnika.
Alarm	Activation	• Yes, No	
	Set time	• Manual, After 10min, After 20min, After 30min.	
	Hours	• 1~12	
	Minutes	• 00~59	
	am/pm	• am, pm	
	Repeat	• Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday	
	Sound	• Sound 1, Sound 2, Sound 3	
	Volume	• 0~100	
			Možete da podesite alarm.

Meni	Podmeni	Detaljni meni Opis
Network	Network Settings	Služi za podešavanje mreže. Informacije o mreži koje postavite prikazuju se na dnu.
	Proxy Required	🔸 Yes, No Možete podesiti da li želite da koristite proksi server.
	Language	🔸 English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어 Možete da izaberete jezik za uređaj.
Options	Brightness	🔸 0~100 Služi za podešavanje osvetljenosti ekrana.
	Auto Rotation	🔸 Off, On Off : Ako postavite ram uspravno u toku projekcije slajdova, slika se neće rotirati, čak i ako senzor detektuje promenu. On : Ako postavite ram uspravno, senzor će detektovati tu promenu i automatski rotirati sliku.
	Button Sound	🔸 Off, Low, Medium, High Možete da uključite ili da isključite zvuk za dugmad koji se oglašava tokom rukovanja uređajem.
	Volume	🔸 0~100 Služi za podešavanje jačine zvuka.
Preferences	Frame Memory Copy	🔸 Original Size, Resized Ako je pri kopiranju fotografija sa spoljnog uređaja za skladištenje (SD/MS, USB memorija) u memoriju rama za slike [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] postavljeno na [Resized], veličina (kvalitet prikaza) fotografije automatski će biti smanjen pre njenog čuvanja kako bi odgovarala veličini ekrana digitalnog rama za slike, a EXIF (informacije u vezi sa fotoaparatom) informacije koje su sačuvane uz fotografiju biće uklonjene. Stoga bi za prikazivanje na digitalnom ramu za slike trebalo da koristite samo fotografije koje su uskladištene u njegovoj memoriji.
	Starting Mode	🔸 Home, Last Mode, Slideshow Možete da izaberete ekran koji će se prvi prikazati nakon uključivanja uređaja.
	Screen Saver	🔸 Slideshow, Clock Možete da izaberete tip čuvara ekrana. Ako ne pritisnete nijedno dugme deset (10) minuta, aktiviraće se čuvar ekrana.
	OSD Color Theme	🔸 Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style Možete izabrati šemu boja za pozadinu menija na ekranu. Podrazumevana šema boja je Blue Style.
	Home Background	🔸 Default, Custom Možete da podesite pozadinu ekrana glavnog menija.
	Auto Picture On/Off	🔸 Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat Kada bude dostignuta vrednost iz opcije [Off Time] biće zaustavljene druge operacije i ekran će se isključiti. Kada bude dostignuta vrednost iz opcije [On Time], ekran će se uključiti i nastaviće se prethodni status rada. Ako se ekran isključi zato što je dostignuta vrednost iz opcije [Off Time], pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za uključivanje/isključivanje da biste ga ponovo uključili. ※ Ako se uređaj koristi kao Mini-Monitor ili kao memorijski uređaj koji je povezan sa računarom putem USB kabla, ekran se neće isključiti čak i nakon dostizanja vrednosti iz opcije Off Time.

Uređaj možete da ažurirate pomoću USB memorijskog uređaja ili memorijske

Update/Reset	Firmware Update	kartice (SD/MS). Najnoviji firmver potražite na lokaciji **www.samsung.com**.
	Reset Settings	🔸 Yes, No Primenjivanje postavki, osim postavki za vreme i mrežu.
	Product Information	🔸 Model, Firmware Version, Copyright Možete da pregledate informacije o uređaju.

Web konfiguracija

01 Posetite adresu (URL) iz stavke [Web Configuration Address] na stranici [Settings]-[Network] na digitalnom ramu za slike pomoću programa Internet Explorer.

02 Nakon povezivanja prikazaće se početna stranica.
Unesite lozinku pomoću stavke [Web Configuration Password] na stranici [Settings]-[Network] na digitalnom ramu za slike pomoću stavke [Password] na početnoj stranici. Zatim kliknite na dugme [sign in].

Glavni meni	Podmeni Opis
Welcome	🔸 Password Unesite loziku koja je prikazana u meniju Management Password. Omogućava razlikovanje velikih i malih slova.
Photo Frame	🔸 Now Playing Možete istovremeno pratiti fotografije koje se prikazuju u vidu projekcije slajdova.
Web Photos	🔸 Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces Možete dodati ili ukloniti adresu Web lokacije sa koje primate fotografije.
Storage	🔸 Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces Možete proveriti veličinu fotografija na adresama navedenim u meniju Web Photos.
Settings	🔸 Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings Možete uneti i izmeniti ime proizvoda, lozinku administratora, vreme, mrežni proksi server itd.
Help	Prikazuje pomoć za korišćenje funkcije Samsung Photo Frame Web Configuration.

Zabranjeno je korišćenje, kopiranje ili reprodukovanje ovog priručnika ili njegovih delova bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronic. Sadržaj ovog priručnika podleže promenama bez prethodnog obaveštenja. ©2008 Sva prava zadržana. Samsung Electronics.

Primena

Početne postavke
Postavke za deljenje fotografija na računaru - Podešavanje za OS Windows Vista
Postavke za deljenje fotografija na računaru - Podešavanje rama za slike
Prikazivanje fotografija sa Web lokacije Windows Live Space
Prikazivanje fotografija preko RSS-a
Setting up Rating and Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) on a PC
Želim da ažuriram firmver
Želim da povežem monitor pomoću Mini-Monitor programa.

Početne postavke

※ Da biste mogli da koristite funkciju bežičnog deljenja koja je dostupna na ovom proizvodu, na računaru mora biti instaliran operativni sistem Windows Vista, a u blizini se mora nalaziti pristupna tačka (AP) bežične mreže.

Windows XP

01 **Windows Media Player 11** ili noviji mora biti instaliran.

02 **Digital Image Library Starter Edition (DISE)**
: Ovaj program vam omogućava da menjate ocene slika na digitalnom ramu za slike preko računara.

03 Preporuke za korišćenje digitalnog rama za slike: Internet Explorer 7.0 ili noviji

1. Choose Your Language

Uključite digitalni ram za slike i izaberite jezik.
Jezik možete promeniti ako odete na Settings -> Language.

2. Use Wi-Fi network?

Izaberite da li želite da koristite mrežu.

3. Choose your Access Point

Prikazaće se lista pristupnih tačaka.
U prozoru [Choose your Access Point] izaberite SSID mreže na koju želite da se povežete. Ako nije prikazan SSID mreže na koju želite da se povežete, osvežite listu SSID tako što ćete pritisnuti dugme [Refresh], a zatim izaberite SSID.

4. Choose Computer

Prikazaće se lista računara. Ako nije prikazan računar na koji želite da se povežete, osvežite listu računara tako što ćete pritisnuti dugme [Refresh], a zatim izaberite računar.

5. Finish

Prikazaće se izabrana mreža i računar.
Meni možete da izaberete nakon završetka ove radnje.

※ Vodite računa da postavke budu podešene u skladu sa sledećim uputstvima.
U suprotnom, vaš računar se možda neće prikazati na listi ili nećete moći da se povežete sa računarom.

- U operativnom sistemu Vista, izaberite Kontrolna tabla > Centar za mrežu i deljenje > Prilagodi. Proverite da li je opcija Tip lokacije podešena na Privatna.
- Sa liste Windows Media Player > Biblioteka > Deljenje medija izaberite digitalni ram za slike. Proverite da li je izabrana opcija Dopusti.

Postavke za deljenje fotografija na računaru - Podešavanje za OS Windows Vista

01 Dodavanje fotografija u vašu biblioteku

01 Pokrenite Windows Media Player.

02 Kliknite na karticu [Library] na vrhu.

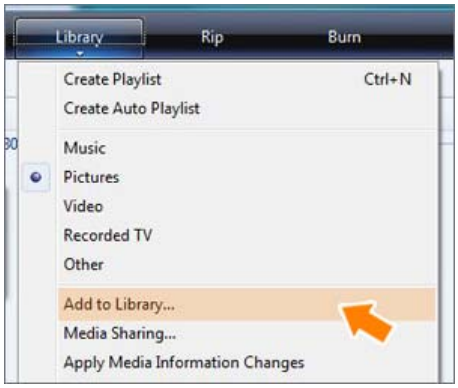

03 Na kartici [Library], kliknite na dugme [Add To Library].

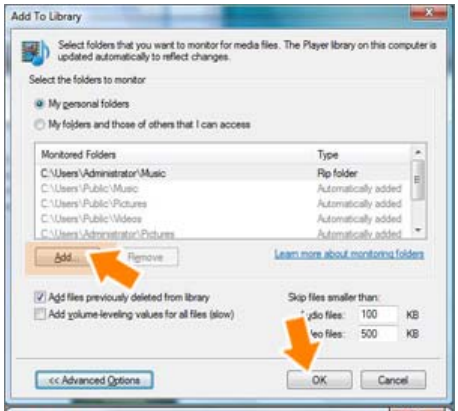
Add To Library
Select folders that you want to monitor for media files. The Player library on this computer is updated automatically to reflect changes.
Select the folders to monitor
My personal folders
My folders and those of others that I can access
Monitored Folders
Type
C:\Users\Administrator\Music
Rip folder
Add...
Remove
Learn more about monitoring folders
Add files previously deleted from library
Add volume leveling values for all files (slow)
Skip files smaller than:
100 KB
500 KB
<< Advanced Options
OK
Cancel

04 U prozoru [Add To Library], izaberite stavku [Select the folders to monitor] u okviru sekcije [My personal folders], zatim izaberite željenu fasciklu sa fotografijama i kliknite na dugme [Add].

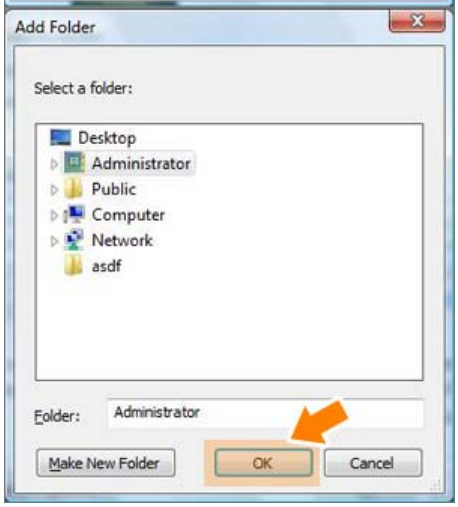

Izaberite fasciklu koju želite da delite, zatim kliknite na dugme [OK] da biste je dodali

05 Nakon što kliknete na dugme [OK], prozor [Add To Library] će se zatvoriti, a pojaviće se opcija [Add to Library by Searching Computer]. Sačekajte da se ova operacija završi, zatim kliknite na dugme [Close].

02 Proveravanje deljenih fotografija

01 U programu Windows Media Player, podesite opciju Kategorija koju označava simbol [,] u gornjem levom uglu na [Picture].

02 U okviru menija [Library], izaberite postavke Nedavno dodate, Sve slike, Ključne reči, Datum slikanja, Ocena ili Fascikla, zatim proverite da li se dodate slike nalaze u biblioteci.

03 Postavke deljenja za prihvatanje veze sa rama za slike

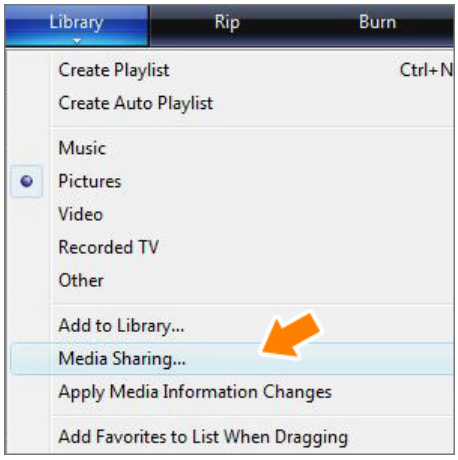

01 Na kartici [Library], kliknite na stavku [Media Sharing].

Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on you
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that oth sharing
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devi
find your shared media.
How does sharing change firewall settings?

02 U prozoru [Media Sharing], označite polje za potvrdu [Share my media] pod opcijom [Sharing settings].

Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on your network
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that others are sharing
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devices that you allow can find your shared media.
Networking...
How does sharing change firewall settings?
OK
Cancel

03 Ako se u prozoru [Media Sharing] ne prikazuje nijedna stavka na listi [Available device], pređite na korak 4. Ako se uređaji prikazuju, pređite na korak 5.

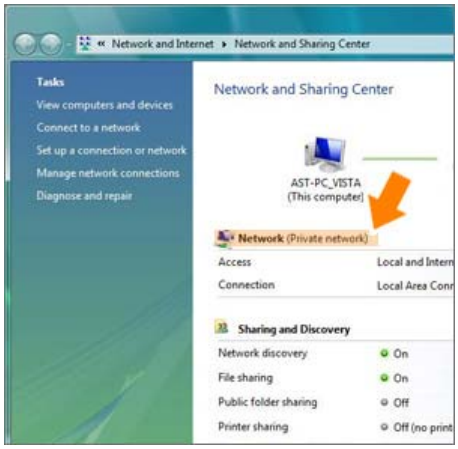

04 U prozoru [Networking], kliknite na stavku [Media Sharing] i proverite da li je trenutna mreža podešena na [Private network]. Ako nije, podesite je na [Private Network].

05 Ako je vaša mreža Privatna mreža, lista [Media Sharing] i dugme [Settings] prikazuju se u prozoru [Available Device].

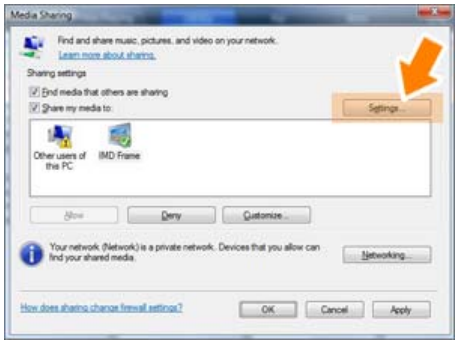

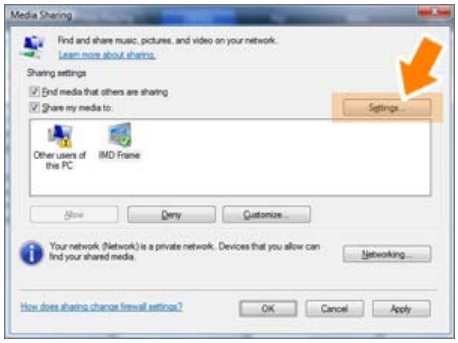

06 U prozoru [Media Sharing], kliknite na stavku [Settings]. Otvoriće se prozor [Media Sharing-Default Settings].

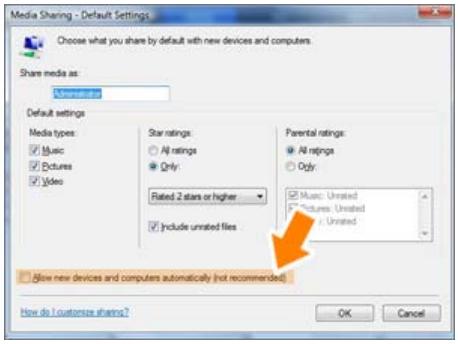

07 U prozoru [Media Sharing-Default Settings], podesite [Media Type] na [Picture], [Star ratings] i [Parental ratings] na [All ratings] ili na ocenu koja se zahteva u sekciji [Default Settings]. Ako želite da automatski dodate na listu svaki uređaj ili računar koji porušava da se poveže u biblioteku, označite polje za potvrdu [Add new devices and computers automatically].

※ Samo se fotografije mogu deliti sa računara.

Postavke za deljenje fotografija na računaru - Podešavanje rama za slike

01 Proveravanje mrežne veze

01 Proverite da li se ikona za mrežu prikazuje u levom gornjem uglu Glavnog ekrana.

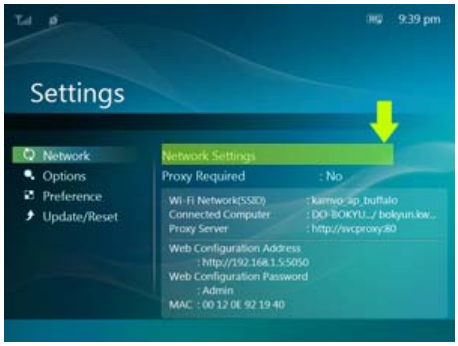

02 Ako je ikona za mrežu prisutna, pređite na odeljak **Proveravanje veze sa računarom** koji se nalazi u nastavku. Ako ikona nije prisutna, idite na [Settings]-[Network]-[Network Settings].

※ SSID : Service Set Identifier

03 U prozoru [Choose your Access Point] izaberite SSID mreže na koju želite da se povežete. Ako nije prikazan SSID mreže na koju želite da se povežete, osvežite listu SSID tako što ćete pritisnuti dugme [Refresh], a zatim izaberite SSID.
Ako izaberete ovu opciju, a SSID je šifrovan, pojaviće se prozor za unos lozinke. Moći ćete da se povežete

na mrežu samo ako unesete tačnu lozinku.

02 Proveravanje veze sa računarom

01 Prikazaće se lista računara.
Ako nije prikazan računar na koji želite da se povežete, osvežite listu računara tako što ćete pritisnuti dugme [Refresh], a zatim izaberite računar.

02 Prikazaće se izabrana mreža i računar. Meni ćete moći da izaberete kada se prikaže završni prozor.

Prikazivanje fotografija sa Web lokacije Windows Live Space

01 Proveravanje lokacije Windows Live Space i postavljanje slika na Internet

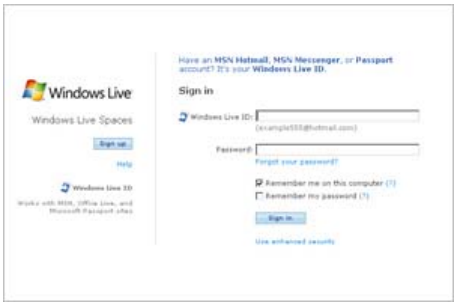

01 Ako nemate MSN nalog (MSN Hotmail, MSN Messenger, Passport nalog), otvorite ga. Idite na Windows Live Space (http://spaces.live.com/) i prijavite se pomoću svog MSN naloga.

02 Ako nemate svoju stranicu, kreirajte je i uđite u nju.

03 Na vašoj stranici, pređite u režim za uređivanje. Dodajte albume i fotografije tako što ćete kliknuti na dugme Add ispod kategorije Fotografije.

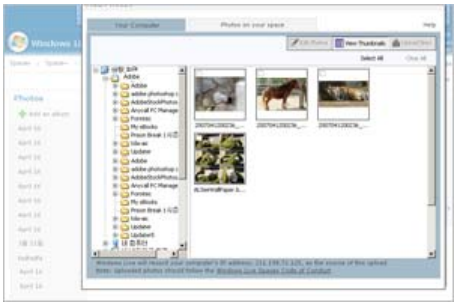

02 Podešavanje Web konfiguracije

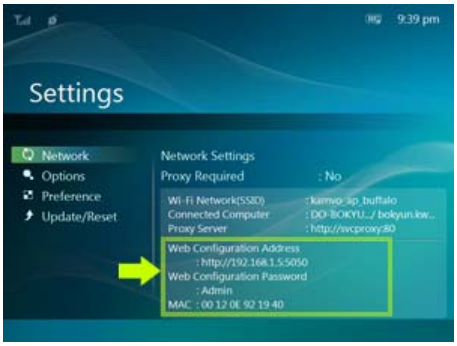

01 Posetite adresu (URL) iz stavke [Web Configuration Address] na stranici [Settings]-[Network] na digitalnom ramu za slike pomoću programa Internet Explorer.

02 Nakon povezivanja prikazaće se početna stranica. Unesite lozinku pomoću stavke [Remote Configuration Password] na stranici [Settings]-[Network] na digitalnom ramu za slike pomoću stavke [Password] na početnoj stranici. Zatim kliknite na dugme [sign in].

※ Možete da promenite lozinku (podrazumevana: Admin) u okviru menija Settings na lokaciji Samsung Photo Frame Web Configuration.

03 Na stranici Samsung Photo Frame Web Configuration, kliknite na karticu [Web Photos] i dodajte adresu vaše stranice (na primer, ako je adresa 'http://test.space.live.com', potrebno je da unesete 'test'.) u polje za unos URL adrese na listi Photos From Windows Live Spaces, zatim kliknite na [Add].

03 Proveravanje fotografija sa lokacije Windows Live Space na digitalnom ramu za slike

01 Prvo proverite mrežnu vezu. (Pogledajte odeljak Prikazivanje deljenih fotografija sa OS Windows Vista na digitalnom ramu za slike - Šta je potrebno obaviti na digitalnom ramu za slike - Proveravanje mrežne veze.)

02 Na Glavnom ekranu digitalnog rama za slike, idite na [Photo]-[Windows Live Space]. Prikazaće se lista stranica koje ste dodali na lokaciji Web Configuration.

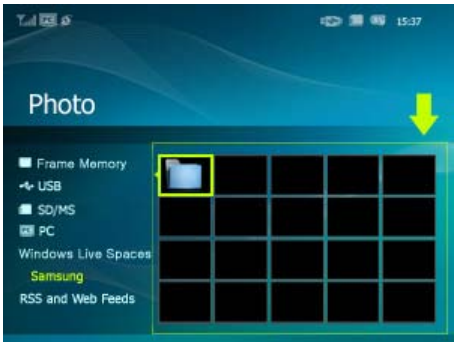

03 Izaberite željeni Space. Prikazaće se lista albuma na željenoj stranici. Nakon što izaberete album, fotografije iz izabranog albuma prikazaće sa desne strane u vidu sličica.

Prikazivanje fotografija preko RSS-a

01 Web konfiguracija

01 Idite na stranicu Web Photos, prateći uputstva iz odeljka Settings Web Configuration za Windows Live Space. U prozoru [Web Photos]-[Photo Feeds], nalepite iskopiranu adresu u polje za unos RSS adrese i kliknite na [Add].

Šta je RSS adresa?
U pitanju je adresa koja se pojavljuje u polju sa adresom Web stranice (XML) koja se prikazuje kada kliknete na ikonu FEED na Web lokaciji sa RSS uslugom na kojoj se nalaze fotografije.

02 Proveravanje fotografija preko RSS-a na digitalnom ramu za slike

01 Na Glavnom ekranu digitalnog rama za slike, idite na [Web Photo]-[RSS and Web Feeds]. Prikazaće se lista feed-ova koje ste dodali na lokaciji Web Configuration.

02 Izaberite određeni feed sa liste. Sa desne strane će se prikazati fotografije iz izabranog feed-a u obliku sličica.

Podešavanje postavki za Rating i Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) za fotografije na računaru

01 Windows VISTA

01 Kliknite na dugme Start - Svi programi - Windows Photo Gallery da pokrenete Windows Photo Gallery.

02 Ako izaberete stavku Info na vrhu ekrana Windows Photo Gallery, sa desne strane će se pojaviti ekran sa informacijama o fotografiji.

03 Izaberite fotografiju i promenite postavke za Rating ili Tags na ekranu sa informacijama o fotografiji sa desne strane.

02 Windows XP

01 Kliknite na dugme Start – Svi programi - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

02 Pojaviće se prozor Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

03 Izaberite fotografiju i promenite postavke za Rating i Labels za izabranu fotografiju na dnu ekrana.

Želim da ažuriram firmver.

01 Priprema

01 Digitalni ram za slike

02 Datoteka za ažuriranje firmvera.

03 USB memorijska kartica ili spoljni memorijski uređaj(SD/MS)

※ Posetite Web lokaciju **www.samsung.com**da biste ažurirali firmver.

02 Priključite USB memorijsku karticu na računar

01 Ako ste spremni, priključite USB memorijsku karticu na računar.

02 Iskopirajte datoteku za ažuriranje firmvera koju ste preuzeli sa Interneta na USB memorijsku karticu.

※ (Vodite računa da datoteku za ažuriranje firmvera iskopirate u osnovni direktorijum.)

03 Priključivanje USB memorijske kartice na digitalni ram za slike

01 Uklonite USB memorijsku karticu sa računara i priključite je na digitalni ram za slike.

※ Ako je digitalni ram za slike isključen, uključite ga.

04 Ažuriranje

01 Izaberite stavku [Firmware Update] na stranici [Settings]-[Update/Reset].

02 Radi maksimalne bezbednosti, nakon pokretanja, isključite digitalni ram za slike, uklonite USB memorijsku karticu, zatim ga ponovo uključite.

※ Nemojte uklanjati USB memorijsku karticu tokom procesa ažuriranja.
Nemojte pritiskati tastere tokom procesa ažuriranja.
Nemojte umetati nijednu drugu karticu tokom procesa ažuriranja.
Nemojte isključivati digitalni ram za slike tokom procesa ažuriranja.
Možete proveriti da li je ažuriranje uspešno obavljeno tako što ćete pogledati da li se verzija firmvera digitalnog rama za slike poklapa sa ažuriranom verzijom.

Želim da povežem monitor pomoću Mini-Monitor programa.

Digitalni ram za slike ne samo što vam omogućava da uživate u fotografijama, već ima i dodatnu funkciju Mini-monitora. Mini-Monitor je funkcija koja omogućava korišćenje digitalnog rama za slike kao pomoćnog monitora. Koristi se jednostavno, jer se digitalni ram za slike povezuje sa računarom pomoću USB kabla. Ova funkcija vam omogućava da efikasnije radite na računaru uz pomoć dodatnog monitora. Da biste digitalni ram za slike koristili kao Mini-Monitor, prvo instalirajte program Frame Manager. (Međutim, imajte u vidu da možete koristiti samo jedan digitalni ram za slike kao Mini-Monitor.)

Instalacija programa Frame Manager

Korisnički priručnik za Frame Manager

Korišćenje digitalnog rama za slike u režimu Mini-Monitor.
Korišćenje digitalnog rama za slike u režimu Mass Storage.
Prelazak iz trenutnog režima u drugi režim
Podešavanje osvetljenosti
Ažuriranje firmvera

※ Sistemski zahtevi

- **OS** : Windows XP SP2, Vista (32bit)
- Brzina sistemskog procesora : 1.5 GHz
- **USB** : USB 2.0 host kontroler
- **RAM** : 256 MB ili više

※ Pažnja

1. Windows XP sa servisnim paketom 2 mora biti instaliran. Možda neće raditi sa operativnim sistemima koji nisu Windows XP SP2. Ne odgovaramo za probleme do kojih može doći usled instalacije na operativnom sistemu koji nije Windows XP SP2.
2. Preporučujemo korišćenje procesora brzine 2,4 GHz ili jačeg. Digitalni ram za slike možda neće pravilno raditi ako su performanse vašeg računara slabije od preporučenih.
3. Vodite računa da ga pravilno instalirate, kao što je opisano u Vodiču kroz instalaciju.
4. Nemojte koristiti Mini-Monitor kao primarni monitor. Ne odgovaramo za probleme do kojih može doći ako se ne pridržavate upustava. Ako se koristi kao primarni monitor, ekran će možda biti prazan. Korisnik odgovara za eventualne probleme koji nastanu usled zanemarivanja ovog upozorenja.
5. Vodite računa da koristite USB kabl koji ste dobili u kompletu.
6. Ako se digitalni ram za slike koristi kao Mini-Monitor, radiće samo dugme za napajanje.
7. Premestite programe koje ste prikazali i koristili sa Mini-Monitor na primarni monitor, nakon što ste završili sa upotrebom.
8. Mini-Monitor možda neće normalno funkcionisati sa nekim grafičkim karticama. U tom slučaju, podesite opciju „Hardware acceleration" na „None".
   ※ Da biste podesili opciju „Hardware acceleration" na „None": Desnim tasterom miša kliknite na Windows radnu površinu i izaberite stavku „Properties" iz prikazanog menija. Otvoriće se prozor „Display Properties". Kliknite na karticu „Settings > Advanced > Troubleshoot". Pomerite klizač „Hardware acceleration slide" na „None".
9. Nije moguće koristiti Aero efekat u operativnom sistemu Windows Vista tokom korišćenja funkcije Mini-Monitor.
10. Pri upotrebi operativnog sistema Windows Vista, neke filmove nije moguće reprodukovati pomoću funkcije Mini-Monitor.
11. Ako ažurirate upravljački program grafičke kartice, a Frame Manager je već instaliran, funkcija Mini-Monitor možda neće pravilno raditi. U tom slučaju, deinstalirajte Frame Manager, a zatim ga ponovo instalirajte.
12. Ako koristite funkciju rotacije koju nudi Frame Manager, postavka trenutne lokacije za Mini-Monitor možda će se promeniti. Čak i ako se koristi funkcija rotacije, u prozoru [Svojstva ekrana] neće se prikazivati rotacija ekrana.

※ Ograničenje i preporuka

- Ograničenje : Hardversko grafičko ubrzanje, kao što je DirectX ili OpenGL, nije podržano na Minimo monitoru jer bi to zahtevalo da vaš standardni procesor emulira grafički procesor, što nije poželjno.Multimedijalni plejeri koji koriste DirectX neće pravilno raditi na Minimo monitoru.
  > Primer: GOM plejer,VLC plejer

- Preporuka : Na Minimo monitoru nemojte koristiti/pokretati aplikacije koje koriste directX ili openGL.

Zabranjeno je korišćenje, kopiranje ili reprodukovanje ovog priručnika ili njegovih delova bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronic. Sadržaj ovog priručnika podleže promenama bez prethodnog obaveštenja. ©2008 Sva prava zadržana. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Specifikacije

| Specifikacije | Podržane datoteke |

Specifikacije

Stavke		Specifikacije
Ime modela		SPF-85V, SPF-86V
Ekran	Tip	8 "(20 cm)TFT
	Rezolucija	800 x 600
	Odnos kontrasta	400 : 1
	Interfejs	Digitalni 6-bitni
Podržani formati	Fotografije	JPEG: Maksimalna rezolucija slike 3200*2400 (8 MB) (Progressive, CMYK JPEG nije podržan.)
	Video	MPEG4 : Advanced Simple Profile (ASP), Audio (MP3), 4 Mbps WMV : 720x480, Audio (WMA), 2.5 Mbps
	Muzika	MP3 : 8~48 KHz, 8~320 Kbps WMA : 8~48 KHz, 8~320 Kbps
Ugrađena memorija		64 MB
Mreža		Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps WEP : Open (64bit, 128bit) WPA-PSK : TKIP, AES WPA2-PSK : TKIP, AES
USB		USB 2.0 (izlazni (host) x 1, ulazni (pomoćni) x 1)
Medijum (memorijska kartica)		2 u 1(SD≤4GB / MS≤4GB) ※ SDHC kartice (visokog kapaciteta) nisu podrzane.
Napajanje	Ocena	Spoljni adapter za napajanje (12 V, 2 A, 24 W)
	Baterija	7,4 V 770 mAH
	Potrošnja	Normalni 10W (12 W za punjenje baterije) Režim Isključeno (Prekidač za napajanje u položaju za isključeno) : manje od 1 W (Čak i ako je napajanje isključeno, može se trošiti do 10 W na punjenje baterije.)
Zvuk		1W + 1W (Stereo), slusalice

Dimenzije (ŠxVxD)	228 x 187,5 x 46 mm
Težina	785 g

※ **Dizajn proizvoda se moze razlikovati zavisno od modela, a specifikacije su podlozne promeni bez prethodnog obavestenja u cilju poboljsanja performansi proizvoda.**

Uredaj klase B (Informaciono-komunikacioni uredaj za kucnu upotrebu) Ovaj proizvod je uskladen sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kucnu upotrebu i moze se koristiti u svim oblastima, ukljucujuci opsta stambena podrucja. (Uredaji Klase B proizvode manje elektromagnetskog zracenja od uredaja klase A.)

Podržane datoteke

- Digitalni ram za slike koristi sledeće module:
  WinCE 5.0
  Za više informacija, posetite sledeće Web lokacije:
  RMI Alchemy Developer Support Site(**http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf**)

Zabranjeno je korišćenje, kopiranje ili reprodukovanje ovog priručnika ili njegovih delova bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronic. Sadržaj ovog priručnika podleže promenama bez prethodnog obaveštenja. ©2008 Sva prava zadržana. Samsung Electronics.

Rešavanje problema

| Rešavanje problema | Terminologija | Servisni centri |

Rešavanje problema

U ovom odeljku navedeni su razni problemi na koje možete naici pri korišcenju digitalnog rama za slike, kao i nacini za njihovo rešavanje. Kada naidete na problem, prvo pogledajte donju listu i pratite predložene korake za rešavanje ako odgovaraju vašem problemu. Ako se problem i dalje javlja, obratite se najbližem servisnom centru ili ga posetite.

Simptomi	Uzroci i rešenja
Uredaj se ne ukljucuje.	• Proverite vezu adapterskog kabla i prikljucka za napajanje na uredaju.
Potrebno je neko vreme da se prikaže slika nakon ukljucivanja uredaja. Potrebno je neko vreme za prelazak na sledecu fotografiju.	• Ako je rezolucija ili velicina datoteke velika, prikazivanje fotografije na ekranu može da potraje.
Prikljucio sam spoljni uredaj, ali on ne radi.	• Proverite kablove izmedu uredaja i spoljnog uredaja. • USB uredaj mora da podržava operativni sistem Linux. Proverite da li vaš USB uredaj podržava operativni sistem Linux.
U memoriji rama za slike ima još prostora, ali nije moguce kopirati fotografije u nju.	• Kreirajte fasciklu u memoriji rama za slike i kopirajte fotografije u tu fasciklu.
Boja ekrana je suviše prigušena ili suviše intenzivna.	• Podesite osvetljenost u podešavanjima.
Projekcija slajdova se ne pokrece automatski.	• Postavite [Starting Mode] u [Settings-Preference] na [Slideshow].
Pri reprodukciji filma prikazuje se slika, ali nema zvuka.	• Slika se ne prikazuje zato što ne postoji podrška za video kodek iz te datoteke. Podržani su kodeci MPEG4 i WMV9.
Pri reprodukciji filma cuje se samo zvuk. Prikazuje se prazan ekran.	• Promenite jacinu zvuka. Proverite da li datoteka sadrži zvucni zapis.
Ne rade funkcije za automatsko ukljucivanje i automatsko iskljucivanje.	• Ako se funkcije za automatsko ukljucivanje i iskljucivanje podese na isto vreme, nece raditi. Proverite postavku vremena.
Funkcija [Button Sound] je ukljucena, ali se ne cuje zvuk pri rukovanju uredajem.	• Zvuk za dugmad nece se cuti tokom reprodukcije [pozadinske muzike, muzike ili filma].
Moj digitalni ram za slike nece da prihvati fotografiju sa Interneta.	• Proverite da li pristupna tacka koja je povezana na vaš digitalni ram za slike ima pristup Internetu. Maksimalna dozvoljena velicina za Web fotografiju je 4,2 MB. (Maksimalna dozvoljena velicina datoteke je 8,5 MB.) Za Web i feedove podržane su samo JPEG datoteke (cija je rezolucija veca od 400X240 piksela).

Pokušao sam da promenim ocenu slike u programu Windows Media Player, ali se ona nije promenila.	• Nakon promene ocene potrebno je ponovo pokrenuti program Windows Media Player.
Pokušao sam da promenim ime svog digitalnog rama za slike, ali ono nece da se promeni.	• Uklonite uredaj iz programa Windows Media Player (Library/Media Sharing), a zatim ponovo pokrenite digitalni ram za slike i racunar.
Ne mogu da povežem digitalni ram za slike sa programom Windows Media Player na racunaru.	• Proverite da li su racunar i digitalni ram za slike povezani na istu pristupnu tacku (AP). • Vista: Proverite da li je izabrana opcija [Control Panel/Network and Sharing Center/Customize/Location Type/Personal]. • Vista/XP: Izaberite digitalni ram za slike pomocu opcije [Library/Media Sharing] u programu [Windows Media Player] i proverite da li je vrednost za njega postavljena na [Allow].
Ne prikazuje se ikona programa FrameManager.	• Proverite da li je instaliran program FrameManager. • Izaberite Start- Programs - Samsung - FrameManager da biste ponovo pokrenuli program FrameManager. • Ponovo pokrenite racunar.
Pritisnuo sam dugme, ali ono ne radi.	• Proverite da li je aktivirana funkcija za zakljucavanje dugmadi. • Ako pritisnete i držite dugme MENU duže od pet (5) sekundi, aktivirace se zakljucavanje dugmadi. Ako pritisnete dugme ono nece raditi. • Da biste poništili funkciju za zakljucavanje dugmadi, ponovo pritisnite i držite dugme MENU duže od pet (5) sekundi.

Terminologija

Termini	Opis
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	• MPEG4 je tehnologija komprimovanja video zapisa za video komunikaciju koja omogucava korišcenje dvosmerne multimedijalnih datoteka. Razvijen je kako bi omogucio prenošenje filmova preko sporih veza na Internetu ili za mobilnu komunikaciju. Široko je zastupljen na racunarima, televizorima i mobilnim telefonima. Datoteka video zapisa u MPEG4 formatu naziva se MPG ili MPEG datotekom.
WMV9 (Window Media Video9)	• Video kodek u MPEG4 formatu, razvijen od strane kompanije Microsoft.
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	• MP3 je visokokvalitetna tehnologija komprimovanja zvuka. Omogucava 50 puta jace komprimovanje nego na CD-u. Pošto omogucava visok kvalitet i malu velicinu datoteke u odnosu na nivo kompresije, cesto se koristi na Internetu i FM radio prenose itd. Audio datoteka u MP3 formatu naziva se MP3 datotekom.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	• JPEG je tehnologija za komprimovanje slike. Omogucava najmanje gubitaka od svih tehnologija za komprimovanje slike. Cesto se koristi za prenos multimedijalnih datoteka na Internetu, kao i u druge svrhe. Slika u JPEG formatu naziva se JPEG ili JPG datotekom. JPEG datoteka se najcešce kreira fotografisanjem digitalnim fotoaparatom, crtanjem na racunaru ili pomocu specijalnog grafickog paketa i naknadnim komprimovanjem slike u JPEG format.
SD Card (Secure Digital Card)	• SD kartica je Flash memorijska kartica velicine poštanske markice. Omogucava veliku stabilnost i visok kapacitet. Cesto se koristi u raznim digitalnim uredajima kao što su PDA uredaji, digitalni fotoaparati, MP3 plejeri, mobilni telefoni i prenosni racunari. Po izgledu je slicna MMC kartici, ali ima razlicit broj i debljinu pinova. Podržava i funkciju postavljanja lozinke za bezbednost podataka.
	• Pri povezivanju na racunar, koristite ulazni terminal. Ovaj uredaj podržava USB

USB kabl 1) A-B TIP	2.0 standard. Kabl A-B tipa za povezivanje digitalnog rama za slike na racunar dobija se u kompletu sa proizvodom. Tip A je USB konektor koji se prikljucuje na racunar. Tip B je USB konektor koji se prikljucuje na spoljni uredaj. Digitalni ram za slike možete povezati na racunar pomocu USB kabla A-B tipa.
USB kabl 2) Kabl za povezivanje ostalih uredaja	• Koristite ovaj tip kabla kada koristite izlazni terminal. Ovaj uredaj podržava USB 2.0 standard. Za prikljucivanje spoljnog uredaja na izlazni terminal, koristite USB kabl koji ste dobili uz spoljni uredaj.
AP (Access Point, pristupna tacka)	• Kada je rec o korišcenju mobilnog telefona, cesto se pominje rec "repetitor". U bežicnoj LAN mreži, AP ima ulogu repetitora. U pitanju je uredaj koji omogucava kartici za bežicnu LAN mrežu da prima signale. Kao što mobilni telefon obavlja poziv preko repetitora, kartica za bežicnu LAN mrežu šalje i prima podatke preko pristupne tacke.
SSID (Service Set Identifier)	• SSID je 32-bitni jedinstveni identifikator koji se pridružuje zaglavlju svakog paketa koji se šalje preko bežicne LAN mreže. On služi kao lozinka kada se bežicni uredaj povezuje na osnovni set (BBS, Basic Service Set). Pošto SSID omogucava razlikovanje bežicne LAN mreže od ostalih bežicnih LAN mreža, sve pristupne tacke i bežicni uredaji koji žele da pristupe odredenoj bežicnoj LAN mreži moraju koristiti isti SSID. Ako uredaj ne zna jedinstveni SSID za odredeni BBS, nece moci da se poveže na taj BBS.

Servisni centri

Za servisiranje proizvoda, obratite se servisnom centru kompanije Samsung ili ga posetite.
Za usluge mrežne veze i server.

Usluge	Kontakti
Web lokacija Samsung Electronics	http://www.samsung.com

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin

EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv

LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Zabranjeno je korišćenje, kopiranje ili reprodukovanje ovog priručnika ili njegovih delova bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronic. Sadržaj ovog priručnika podleže promenama bez prethodnog obaveštenja. ©2008 Sva prava zadržana. Samsung Electronics.